BDVD-613-USB

Manual de usuario

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....2
1.1. Información de Seguridad.....2
1.2. Características.....8
1.3. Vista general del dispositivo.....9
1.4. Control remoto.....10

2. INSTALACIÓN.....12
2.1. Conexión a una TV.....12
2.2. Conexión a un amplificador estéreo.....12

3. FUNCIONAMIENTO.....13
3.1. Funciones del mando a distancia.....13
3.2. Configuración del Sistema.....16
3.3. Reproducción de archivos multimedia.....20

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....21

5. ESPECIFICACIONES.....23

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Información de Seguridad

Para asegurar una operación segura y fiable de este aparato, por favor, lea detenidamente todas las instrucciones contenidas en el presente manual, especialmente la información de seguridad que encontrará a continuación.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PANEL POSTERIOR). NO HAY ELEMENTOS MANEJABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. DIRÍJASE A PERSONAL QUALIFICADO.

Este símbolo pretende alertar al usuario acerca de la presencia de voltajes peligrosos carentes de aislamiento, que pueden ser de suficiente magnitud como para representar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

Este símbolo pretende alertar al usuario acerca de la existencia de importante información de operación y mantenimiento en el manual que acompaña al aparato.

AVISO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: Usar controles o ajustes o emplear procesos diferentes de los especificados aquí puede resultar en exposición a radiación dañina.

Por favor, estudie detenidamente este manual y manténgalo siempre al alcance. De todos modos, hay algunas precauciones de instalación y operación que debe tener presentes:

1. LEA LAS INSTRUCCIONES: Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas antes de operar con el producto.
2. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES: Las instrucciones de seguridad y operación deben ser conservadas para futuras consultas.
3. ATIENDA A LAS INSTRUCCIONES: Todos los avisos en el producto y en las instrucciones de operación deben ser atendidas.
4. SIGA LAS INSTRUCCIONES: Todas las instrucciones de uso y operación deben ser seguidas.
5. LIMPIEZA: Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un trapo húmedo para la limpieza.
6. ACOPLAMIENTOS: No use acoplamientos no recomendados por el fabricante ya que pueden causar daños.
7. AGUA Y HUMEDAD: No use este producto cerca del agua – por ejemplo, cerca de una bañera, pila, fregadero o desagüe – en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similares.
8. ACCESORIOS: No coloque este producto en un carro, estante, trípode, soporte o mesa inestable. El producto puede caer, causando serias lesiones a niños y adultos y serios daños al equipo. Use solo con un carro, estante, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir

las instrucciones del fabricante y debe usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. La combinación de producto y carrito debe ser movida cuidado. Pasos rápidos, fuerza excesiva y superficies desiguales pueden causar el vuelco de la combinación de producto y carrito.

9. VENTILACIÓN: Las ranuras y aberturas de la cubierta son dispuestas para ventilación y para asegurar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo de sobrecalentamiento, y estas aberturas no deben ser bloqueadas o tapadas. Las aberturas no deben nunca ser bloqueadas por colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficies similares. Este producto no debe ser integrado en estructuras como estanterías o cajoneras a no ser que se le proporcione la correcta ventilación o que las instrucciones del fabricante lo permitan.

10. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Este producto debe ser conectado solo a una fuente de alimentación del tipo que se indica en el panel posterior. Si no está seguro del tipo de alimentación de su hogar, consulte al vendedor o a la compañía eléctrica. Para productos previstos para operar alimentados desde baterías u otras fuentes, consulte las instrucciones de operación.

11. PUESTA A TIERRA O POLARIZACIÓN: Este producto puede ser equipado con un enchufe de corriente alterna polarizado (un enchufe con un polo de diferente tamaño). Este enchufe encajará en la toma de corriente en un solo sentido. Si no es capaz de insertar el enchufe completamente en la toma, gire el enchufe. Si el enchufe aun no ajusta, consulte a un electricista sobre sustituir su toma obsoleta. No frustre el propósito de seguridad del enchufe polarizado.

12. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: Los cables de alimentación deben ser colocados de modo que no puedan ser fácilmente pisados o atrapados por objetos sobre o frente a ellos,

prestando especial atención a los cables en los enchufes, conectores y el lugar por donde salen del producto.

13. ACOPLAMIENTO DE ENCHUFE: El producto está equipado con un acoplamiento de enchufe con protección contra sobrecargas. Este es un elemento de seguridad. Consulte el manual para sustituir el dispositivo de protección. Si la sustitución es requerida, asegúrese de que el servicio técnico ha usado un enchufe de repuesto especificado por el fabricante con la misma protección contra sobrecargas que el enchufe original.

14. PUESTA A TIERRA DE LA ANTENA EXTERIOR: Si una antena exterior o sistema de cable es conectado al producto, asegúrese de que la antena o cable estén puestos a tierra para proporcionar protección contra picos de tensión o cargas estáticas. El Artículo 810 de la norma NEC (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70, proporciona información respecto a la correcta puesta a tierra del mástil y estructura, cable de guía hacia una unidad de descarga de antena, tamaño de los conductores de tierra, localización de la unidad de descarga de antena, conexión a electrodos de tierra y requisitos para el electrodo de tierra. Vea la imagen siguiente:

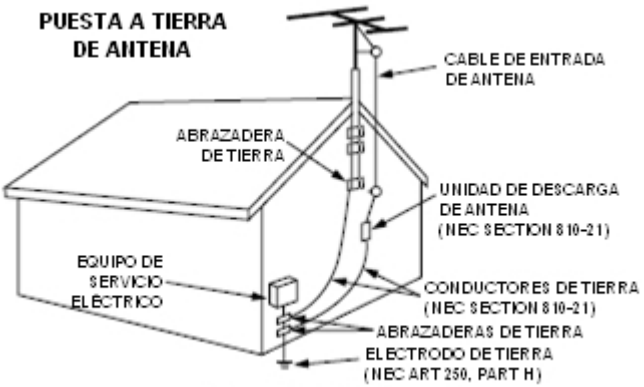

NEC - ELECTRICAL CODE

15. RAYOS: Para una mayor protección del producto durante una tormenta de rayos o cuando no vaya a ser utilizado por un largo periodo de tiempo, desenchufe el producto de la toma de corriente y desconecte la antena o sistema de cable. Esto prevendrá daños en el producto debidos a rayos y picos de tensión.

16. LÍNEAS DE TENSIÓN: Un sistema de antena externo no debe ser colocado cerca de líneas de tensión u otras luces eléctricas o circuitos de corriente o donde puedan caer sobre este tipo de líneas o circuitos. Cuando instale un sistema de antena externa, extreme el cuidado sobre evitar el contacto con este tipo de líneas o circuitos ya que el contacto con ellos puede ser fatal.

17. SOBRECARGA: No sobrecargue las tomas, extensores o conectores ya que esto puede albergar riesgo de fuego o descarga eléctrica.

18. ENTRADA DE OBJETOS O LÍQUIDOS: Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las aberturas ya que pueden tocar puntos de voltajes peligrosos o cortocircuitar partes que pudieran provocar fuego o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos sobre el producto.

19. REPARACIÓN: No intente reparar el producto por usted mismo ya que abrir o quitar la cubierta puede exponerle a voltajes peligrosos u otros daños. Deje toda reparación a personal técnico cualificado.

20. DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN: Desenchufe el producto de la toma de corriente y remita a personal cualificado en los siguientes casos:

Cuando el cable de alimentación o enchufe estén dañados.

Si se ha derramado líquido o se han introducido objetos en el producto.

Si el producto ha sido expuesto a lluvia o agua.

Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste solo los controles cubiertos por las instrucciones de operación ya que un ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daños y suele requerir gran trabajo a un técnico cualificado restituir el producto a su funcionamiento normal.

Si el producto ha sido golpeado o dañado de algún modo.

Cuando el producto manifieste un cambio en su funcionamiento. Esto indica la necesidad de reparación.

21. REPUESTOS: Cuando necesite repuestos, asegúrese de que el servicio técnico use repuestos especificados por el fabricante o con las mismas características que los originales. Sustituciones no autorizadas pueden provocar fuego u otros daños.

22. REVISIÓN DE SEGURIDAD: Para completar cualquier reparación del producto, pida al servicio técnico que haga comprobaciones de seguridad para asegurar que el producto funciona correctamente.

23. MONTAJE DE PARED O TECHO: El producto solo debe ser montado sobre pared o techo del modo recomendado por el fabricante.

24. CALOR: El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor.

ESTE REPRODUCTOR ES UN PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1, QUE NO PRODUCE RADIACIONES PELIGROSAS EN EL EXTERIOR DEL EQUIPO

1.2. Características

Reproduzca todo tipo de archivos multimedia sin necesidad de usar un PC, con su equipo DVD de Brigmton. Simplemente inserte un CD/DVD compatible o dispositivo USB en su reproductor para escuchar música en MP3, visualizar fotografías o reproducir archivos de vídeo.

Soporta formatos de vídeo MPEG-4 (AVI, XVID), DVD, VCD, SVCD y KVCD.
Soporta formatos de audio WMA, CD-Audio y MP3.
Soporta formatos de imagen JPEG.
Compatible con los archivos de imagen y vídeo de la mayoría de las cámaras digitales.
Mando a distancia.
Sistema de color PAL/NTSC.
Función de pase de diapositivas.
Control parental para bloquear la reproducción de contenidos con clasificación de edad.
Reproducción desde USB

1.3. Vista general del dispositivo

FRONTAL

1. Bandeja DVD.
2. Botón encendido.
3. Puerto USB.
4. Receptor infrarrojos.
5. Indicador LED.
6. Pista anterior.
7. Reproducir/pausa.
8. Pista siguiente.
9. Abrir/cerrar bandeja.

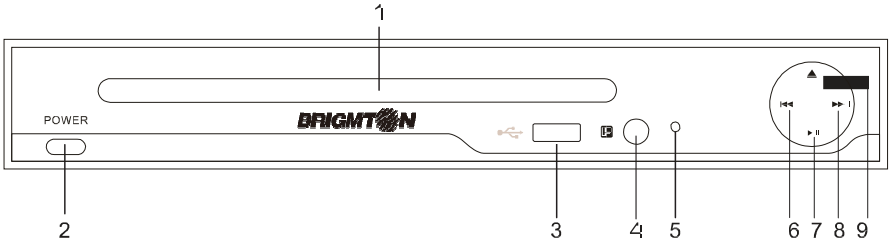

TRASERA

10. Salida de audio estéreo canal izquierdo
11. Salida de audio estéreo canal derecho.
12. Salida de vídeo compuesto.
13. Salida de Euroconector.

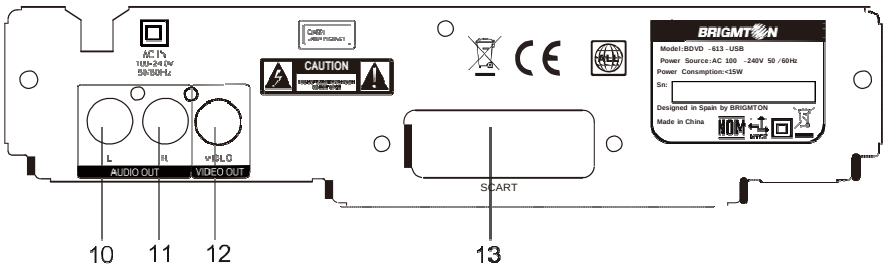

1.4. Control remoto

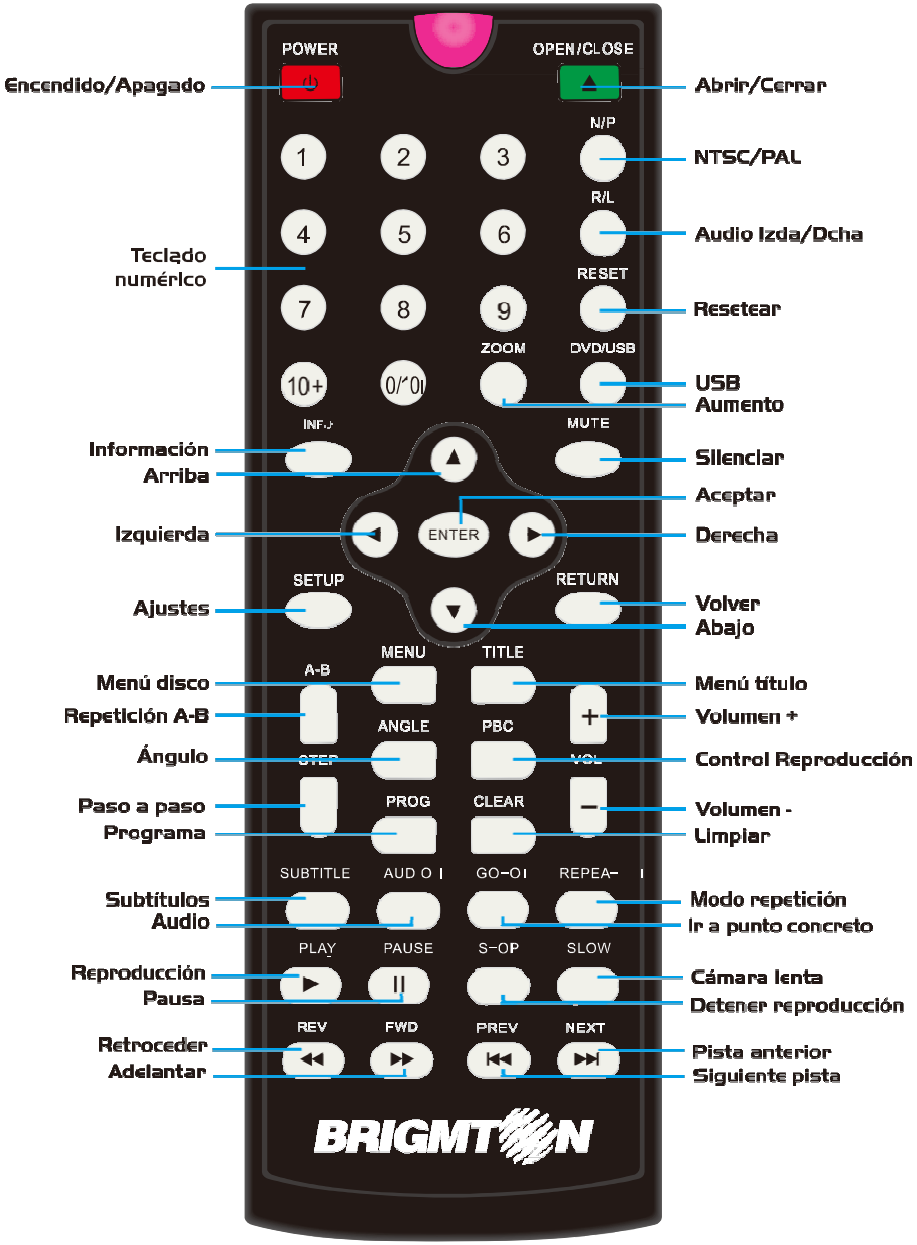

Sustitución de las baterías del mando a distancia

Use solo baterías de 1.5V AAA UM-4 y vigile la polaridad (+/-) cuando las instale (se necesitan dos). Retire las baterías si no va a usar el aparato durante algún tiempo.

Apunte su mando a distancia hacia el receptor de infrarrojos del equipo con un ángulo máximo de 30 grados y desde una distancia máxima de 7 metros para un funcionamiento adecuado.

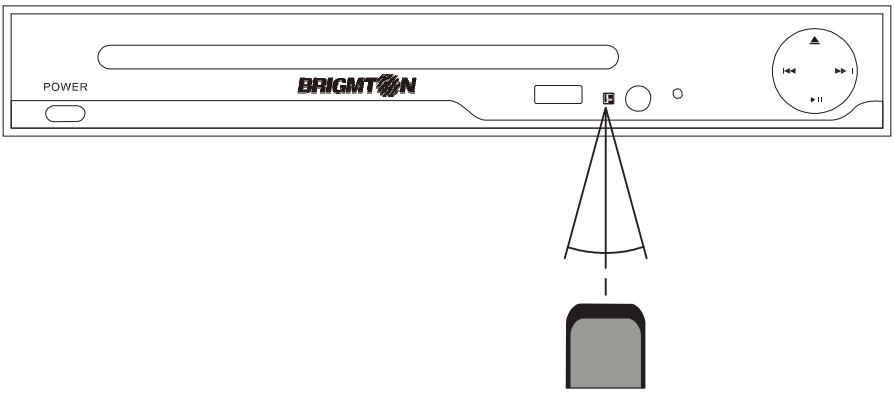

2. INSTALACIÓN

2.1. Conexión a una TV

Necesitará un cable RCA para conectar su equipo a una televisión.

Haga las conexiones de acuerdo a los códigos de color.

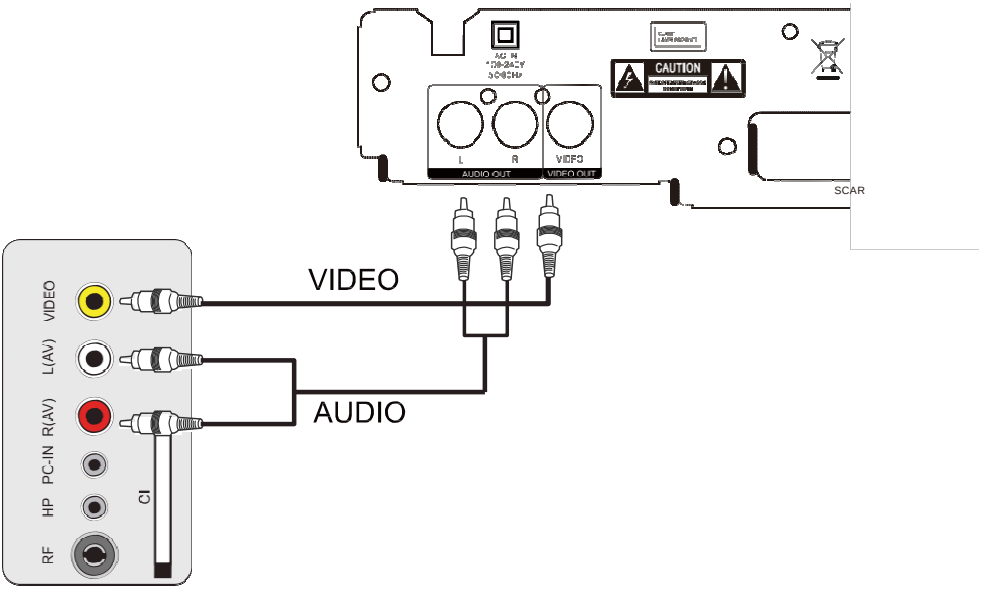

2.2. Conexión a un amplificador estéreo

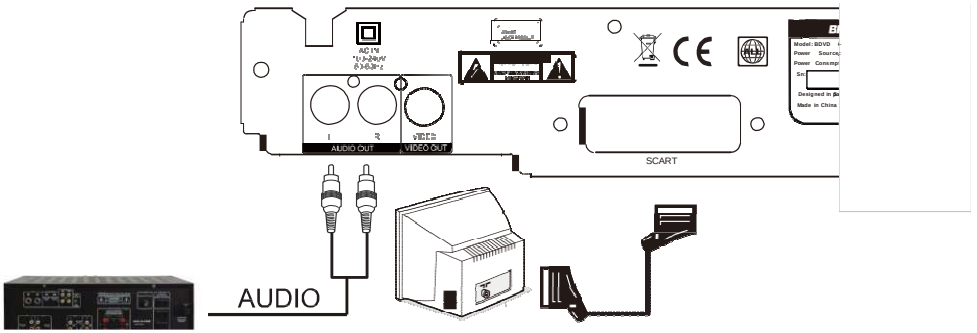

Conecte la salida de vídeo de su equipo DVD a su televisor y la salida de audio a su amplificador estéreo.

3. FUNCIONAMIENTO

Una vez conectado a un equipo TV y a la corriente, encienda su dispositivo DVD pulsando el conmutador POWER y presionando el botón de encendido en su mando. Abra la bandeja, introduzca el disco con los contenidos a reproducir o inserte un dispositivo USB en la parte frontal del equipo y cierre la bandeja de nuevo. El dispositivo escaneará los contenidos del disco automáticamente y realizará la acción oportuna: mostrar los contenidos del disco en pantalla o comenzar la reproducción del disco, por ejemplo.

3.1. Funciones del mando a distancia

POWER: Pulse este botón para encender o pasar el equipo a modo StandBy.

OPEN/CLOSE: Pulse este botón para abrir o cerrar la bandeja de disco del equipo.

PLAY: Pulse este botón para iniciar la reproducción.

PAUSE: Pulse este botón para pausar la reproducción activa. STOP:

Pulse este botón para detener la reproducción activa. REWIND:

Pulse este botón repetidamente para retroceder en el tiempo la reproducción actual a distintas velocidades (2x, 4x, 8x, 16x). Pulse PLAY para volver.

FAST FORWARD: Pulse este botón repetidamente para avanzar en el tiempo la reproducción actual a distintas velocidades (2x, 4x, 8x, 16x). Pulse PLAY para volver.

PREVIOUS: Pulse este botón para volver al capítulo/archivo/pista anterior.

NEXT: Pulse este botón para saltar al capítulo/archivo/pista siguiente.

SLOW: Pulse este botón repetidamente para una reproducción a distintas velocidades de cámara lenta (1/2x, 1/4x, 1/6x, 1/8x). Pulse PLAY para volver.

GOTO: Pulse este botón y ARRIBA/ABAJO y Teclado numérico para seleccionar título, capítulo y tiempo concreto de reproducción al que desea desplazarse.

VOLUME +/-: Pulse estos botones para modificar el nivel de volumen de audio.

AUDIO: Pulse este botón repetidamente durante la reproducción para seleccionar el canal de lenguaje de audio.

SUBTITLE: Pulse este botón repetidamente durante la reproducción para mostrar las distintas opciones de subtítulos, o desactivarlos.

REPEAT: Pulse este botón repetidamente durante la reproducción para seleccionar entre distintos modos de repetición según el contenido que se esté reproduciendo.

A-B: Pulse este botón durante la reproducción una vez para marcar la primera posición (A) del segmento a repetir. Pulse de nuevo para marcar el punto final del segmento (B) y que comience automáticamente a repetirse en bucle. Pulse una última vez para desactivar el modo y volver a la reproducción normal.

ANGLE: Pulse este botón para alternar los distintos ángulos de cámara, que únicamente está disponible en determinados discos DVD comerciales.

ZOOM: Pulse este botón para seleccionar el nivel de aumento de la imagen. Use los botones de dirección para desplazar la imagen una vez aumentada.

MENU: Pulse este botón para volver al menú principal del disco.

TITLE: Pulse este botón para volver al menú de título del disco.

Botones numéricos: Le serán útiles para introducir el número de la pista o del capítulo deseado, por ejemplo.

N/P: Pulse este botón repetidamente para seleccionar el modo de señal de la televisión entre Auto, NTSC y PAL.

L/R: Pulse este botón repetidamente para seleccionar los canales de audio izquierdo, derecho o ambos en discos CD/VCD/SVCD.

PBC: Pulse este botón para activar o desactivar el modo PBC (control de reproducción) de un disco VCD.

RETURN: Pulse este botón para volver atrás.

INFO: Pulse este botón repetidamente durante la reproducción para mostrar distintas informaciones sobre el disco actual y la reproducción en curso.

CLEAR: Pulse este botón para borrar dígitos o valores incorrectos que haya introducido.

STEP: Pulse este botón para congelar la imagen durante la reproducción. Pulse repetidamente para saltar al siguiente fotograma. Pulse PLAY para volver al estado normal.

PROGRAM: Le permite programar el orden de reproducción de capítulos o pistas concretos mediante el teclado numérico.

SETUP: Pulse este botón para entrar en el modo de Configuración del Sistema.

USB: Pulse este botón para seleccionar entre USB o DISCO.

3.2. Configuración del Sistema

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

Pulse el botón SETUP para entrar en el modo de Configuración. Pulse DERECHA para entrar en el submenú. Podrá modificar los siguientes aspectos presionando ENTER:

Idioma: seleccione entre distintos idiomas para los menús en pantalla.
Seleccione entre los distintos idiomas para los subtítulos por defecto en pantalla.
Subtítulo Divx: seleccione entre los distintos idiomas para los subtítulos por defecto en pantalla.

Audio: seleccione entre los distintos idiomas el audio por defecto deseado para la reproducción.
Menú DVD: seleccione el idioma del menú de disco del DVD.

CONFIGURACIÓN DE VIDEO

Pulse el botón SETUP para entrar en el modo de Configuración. Pulse el botón ABAJO una vez para seleccionar la opción: Vídeo y pulse DERECHA para entrar en el submenú. Podrá modificar los siguientes aspectos presionando ENTER:

Aspecto: seleccione entre 4:3 PS (pantalla completa) o 16:9 Widescreen (formato panorámico).
Vista: seleccione entre los diferentes modos de vista: Pantalla completa, Original, Ajuste automático o Panorámico.
Sistema TV: seleccione entre NTSC, PAL o AUTO.
Salida de vídeo: seleccione la salida de vídeo correspondiente: Compuesto.
Modo Imagen: seleccione el modo de imagen correspondiente: Estándar, Vivo, Frío y Personal.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Pulse el botón SETUP para entrar en el modo de Configuración. Pulse el botón ABAJO dos veces para seleccionar la tercera opción: Audio y pulse DERECHA para entrar en el submenú. Podrá modificar los siguientes aspectos presionando ENTER:

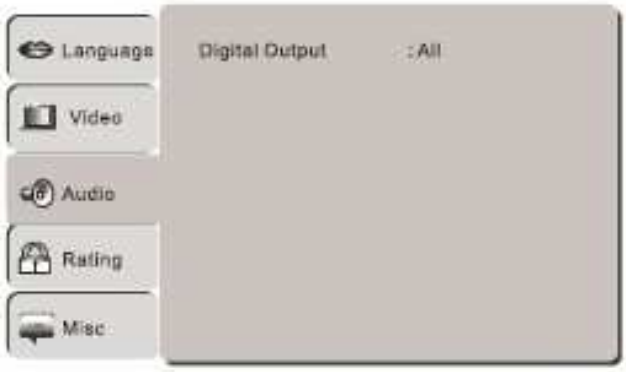

Downmix: Seleccione entre Activado o Apagado.

Modo de sonido: seleccione entre los diferentes modos de sonido posibles: Apagado, Clásico, Rock, Jazz y Pop.

CONFIGURACIÓN DE CLASIFICACIÓN

Pulse el botón SETUP para entrar en el modo de Configuración. Pulse el botón ABAJO cuatro veces para seleccionar la cuarta opción: Control y pulse DERECHA para entrar en el submenú. Podrá modificar los siguientes aspectos:

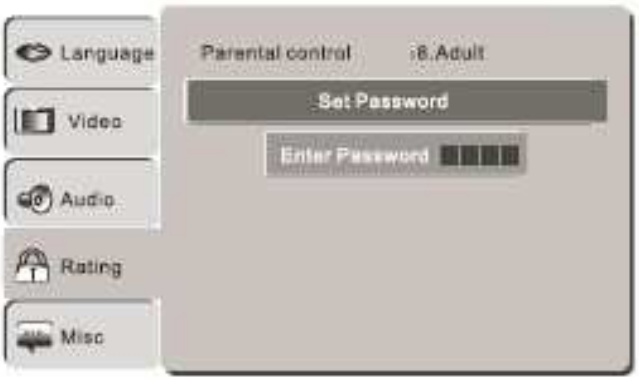

Control Parental : acceda al modo de control parental para restringir los contenidos que se reproducirán en su DVD. Para poder cambiar los ajustes deberá introducir la contraseña actual.
Contraseña: modifique la contraseña (por defecto es 8888). Para poder cambiar los ajustes deberá introducir la contraseña actual.

CONFIGURACIÓN DE OPCIONES

Pulse el botón SETUP para entrar en el modo de Configuración. Pulse el botón ABAJO cuatro veces para seleccionar la quinta opción: Varios y pulse DERECHA para entrar en el submenú. Podrá modificar los siguientes aspectos:

Utilizar configuración inicial : volver a los ajustes de fábrica. Actívelo o desactívelo según convenga.

3.3. Reproducción de archivos multimedia

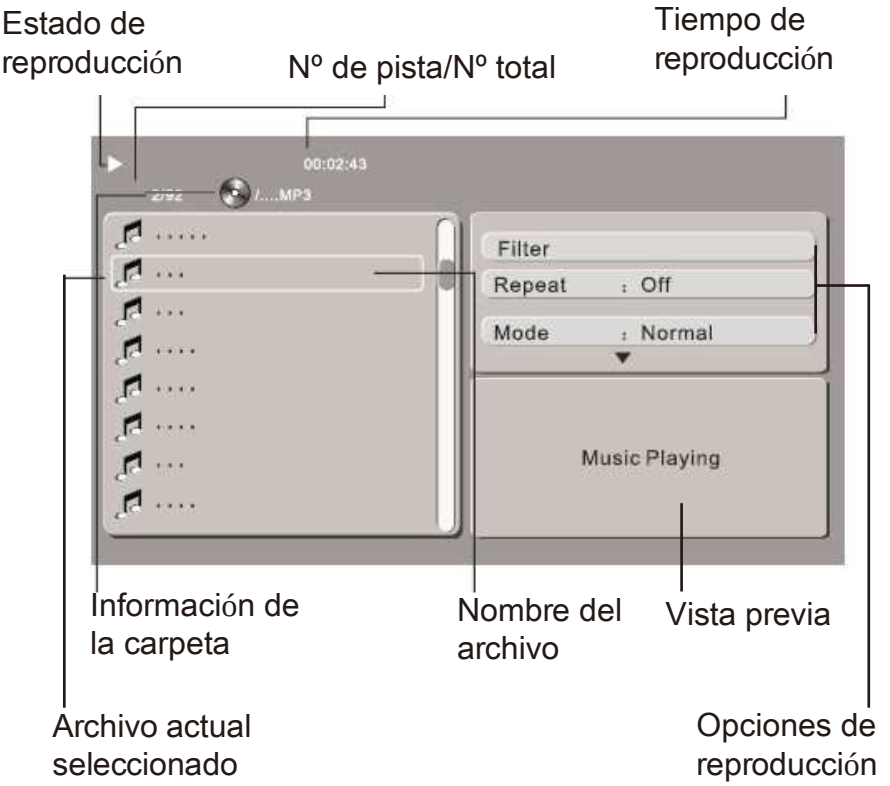

Use , , y para moverse por los archivos y seleccionar el menú de opciones de reproducción. y ENTER para confirmar.

Filtro : seleccione entre Foto, Música y Vídeo.

seleccione entre Apagado, Individual y Todo.

Modo: seleccione entre Normal y Aleatorio.

Modo de edición: active o desactive esta opción para eliminar o añadir archivos a la lista programa.

Vista programa: visión preliminar de la lista programada.

Añadir a programa: añadir a la lista programada de archivos. Con el modo de edición activado.

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este capítulo le introducirá acerca de como solventar los problemas que puedan surgir en el uso diario del aparato. Si ocurre un problema, no intente abrir y reparar el dispositivo. Por favor, lea este capítulo antes de contactar a un técnico. Si sigue sin poder solucionar el problema, por favor consulte a su vendedor o al servicio de atención al cliente.

No hay imagen y/o sonido

Asegúrese de que el dispositivo está encendido, y el cable de corriente esté correctamente conectado (y no está dañado) a la toma de corriente.

Asegúrese de que las conexiones de audio y vídeo están realizadas correctamente entre su dispositivo DVD y su pantalla. Compruebe que en su pantalla está seleccionada la entrada de vídeo adecuada.

Pulse el botón N/P de su mando para seleccionar el sistema de TV adecuado a su pantalla.

Hay imagen pero no hay sonido

Compruebe que la configuración de audio es correcta en función de lo explicado en este manual.

Compruebe que las conexiones de audio entre su dispositivo DVD y su pantalla o amplificador son correctas y los cables no están dañados.

El dispositivo no está silenciado; pulse el botón MUTE en su mando.

Sonido y/o imagen pobres

Compruebe que la configuración de audio y vídeo es correcta en función de lo explicado en este manual.

Compruebe que las conexiones de audio y vídeo entre su dispositivo DVD y su pantalla o amplificador son correctas y los cables no están dañados.

Compruebe que el disco no está rallado o dañado.

El disco no se reproduce

Compruebe que ha insertado el disco en la unidad y que lo ha hecho del modo correcto (con la cara impresa hacia arriba).

Compruebe que el disco no está rallado o dañado.

5. ESPECIFICACIONES

Formatos de Vídeo	MPEG-4 (AVI, XVID), DVD, VCD, SVCD y KVCD
Formatos de Audio	WMA, CD-Audio y MP3
Formatos de Imagen	JPEG
Señal de salida	Sistema TV: PAL / NTSC/ AUTO Sistema de audio: DOLBY DIGITAL Downmix Estéreo Salida de vídeo 480 líneas
Rango de frecuencias	20Hz - 20KHz
Relación Señal/Ruido	> 85 dB
Entradas/Salidas	Vídeo compuesto, Euroconector Audio estéreo digital Puerto USB
Alimentación	AC 100-240V, 50/60 Hz
Consumo	<4.5W
Dimensiones	225 x 225 x 45 mm / 1070 g

“ Las especificaciones pueden variar sin previo aviso ”

IMPORTADO
IDEAS Y RECURSOS PROMOCIONALES, S.L.
SEVILLA
SPAIN

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006+A3:2008
EN55020:2007
EN61000-4-2:2001
EN61000-4-3:2006

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **BDVD-613-USB**
Reproductor DVD

Importador: I.R.P., S.L.
Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.

BDVD-613-USB

Operation Manual

Index

1. INTRODUCTION....2
1.1. Safety Information....2
1.2. Features....8
1.3. General view....9
1.4. Remote control....10

2. SETUP....12
2.1. TV connection....12
2.2. Connection to a stereo amplifier....12

3. FUNCTIONS....13
3.1. Remote control functions....13
3.2. System Configuration....16
3.3. Playing Multimedia files....20

4. TROUBLESHOOTING....21

5. SPECIFICATIONS....23

1. INTRODUCTION

1.1. Safety Information

To ensure reliable and safe operation of this equipment, please read carefully all the instructions in this user guide, especially the safety information below.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightening flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated " dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to the persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Please, carefully study this manual and always keep it available. There are, however, some installation and operation precautions which you should be aware of:

1. READ INSTRUCTIONS: All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. RETAIN INSTRUCTIONS: The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. HEED WARNINGS: All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. FOLLOW INSTRUCTIONS: All operating and use instructions should be followed.
5. CLEANING: Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. ATTACHMENTS: Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
7. WATER AND MOISTURE: Do not use this product near water – for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub - in a wet basement or near a swimming pool and the like.
8. ACCESSORIES: Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the

product should follow the manufacturer’ s instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. A product and cart combination should be moved with care: Quick steps, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.

9. VENTILATION: Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer’ s instructions have been adhered to.

10. POWER SOURCES: This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

11. GROUNDING OR POLARIZATION: This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other).This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature .If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug .If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

12. POWER-CORD PROTECTION: Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at

plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

13. PERCEPTIVE ATTACHMENT PLUG: The product is equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See instruction manual for replacement or resetting of protective device. If replacement of the plug is required, be sure the technician service has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.

14. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING: If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

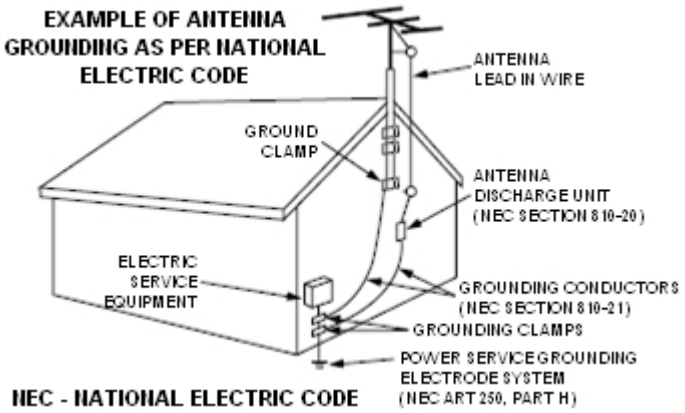
EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRIC CODE
ANTENNA LEAD IN WIRE
GROUND CLAMP
ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION 810-20)
ELECTRIC SERVICE EQUIPMENT
GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21)
GROUNDING CLAMPS
POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ART 250, PART H)
NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE

15. LIGHTNING: For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

16. POWER LINES: An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

17. OVERLOADING: Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

18. OBJECT AND LIQUID ENTRY: Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

19. SERVICING: Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

20. DAMAGE REQUIRING SERVICE: Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

When the power-supply cord or plug is damaged.

If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.

If the product has been exposed to rain or water.

If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating

instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
If the product has been dropped or damaged in any way.
When the product exhibits a distinct change in performance – this indicates a need for service.
21. REPLACEMENT PARTS: When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
22. SAFETY CHECK: Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that theproduct is in proper operating condition.
23. WALL OR CEILING MOUNTING: The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
24. HEAT: The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

THIS PLAYER IS A CLASS 1 LASER PRODUCT, ONLY USE WEAK LASER AND NO HAZARDOUS RADIATION OUTSIDE OF THE UNIT.

1.2. Features

Play any multimedia files without using a PC thanks to your Brigmton DVD device. Simply insert a compatible CD/DVD disc or USB device in your player to listen to MP3 music, displaying photos or playing video files.

Supports MPEG-4 (AVI, XVID), DVD, VCD, SVCD and KVCD video formats.
Supports WMA, CD-Audio and MP3 audio formats.
Suports JPEG picture files.
Compatible with most audio and video files from digital cameras.
Remote control.
PAL/NTSC TV systems available.
Slideshow function.
Parental control function to block contents depending on age rating restrictions.
Playing from USB

1.3. General view

FRONTAL

1. DVD tray.
2. Power button.
3. USB Port.
4. IR receiver.
5. LED indicator.
6. Previous track.
7. Play/pause.
8. Next track.
9. Open/close tray.

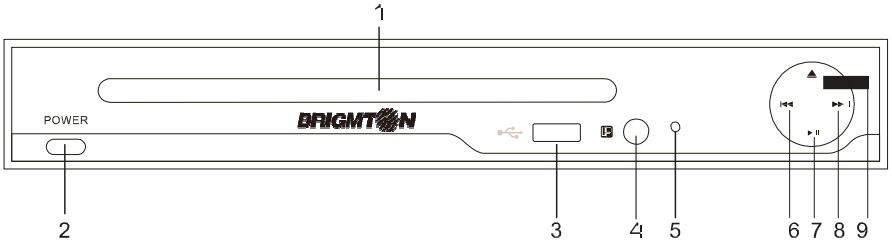

REAR

10. Left audio channel output.
11. Right audio channel output.
12. Composite video output.
13. SCART output.

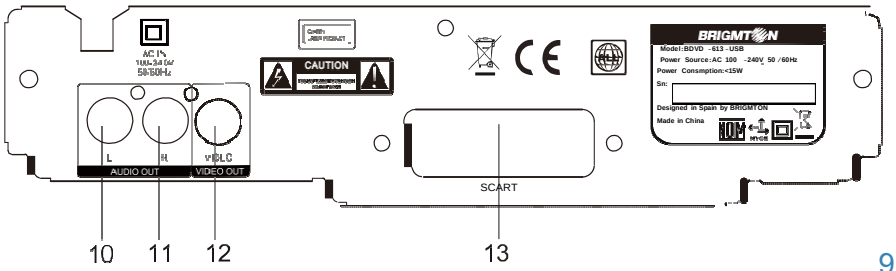

1.4. Remote control

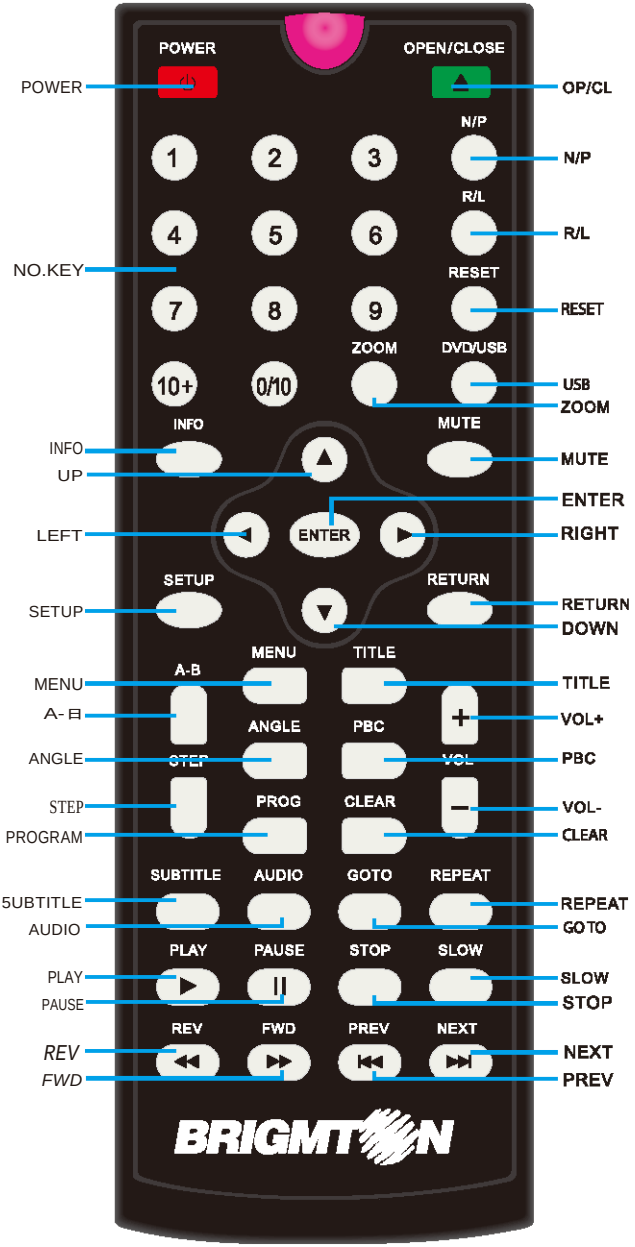

Removing the remote control batteries

Use only 1.5V AAA UM-4 batteries and watch polarity (+/-) when installing them (two batteries are needed). Remove batteries if you are not using the device during long periods of time.

Point your remote control directly to the IR receiver of your DVD. The maximum angle is 30º and the maximum distance is 7 meters to obtain an optimal performance.

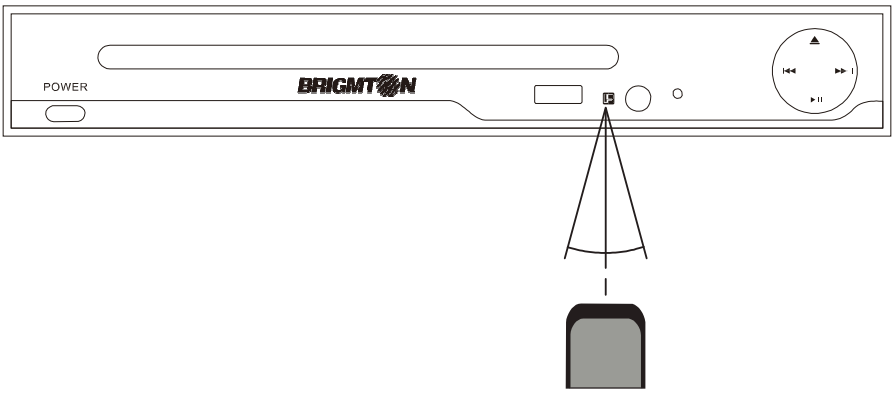

2. SETUP

2.1. TV connection

You may need a RCA cable to connect your DVD to a TV.

Connect the video and audio cables according to the colour codes.

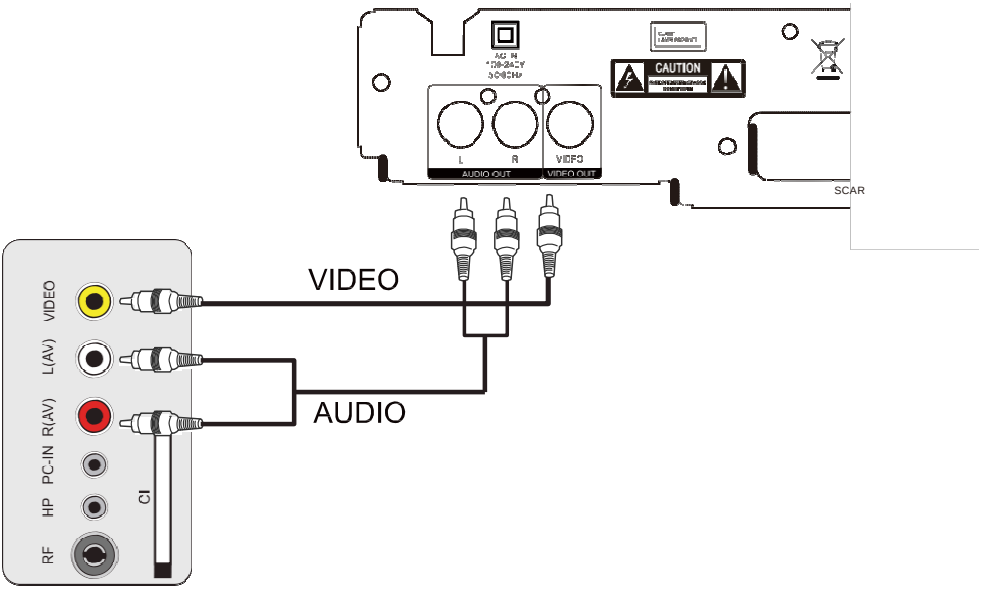

2.2. Connection to a stereo amplifier

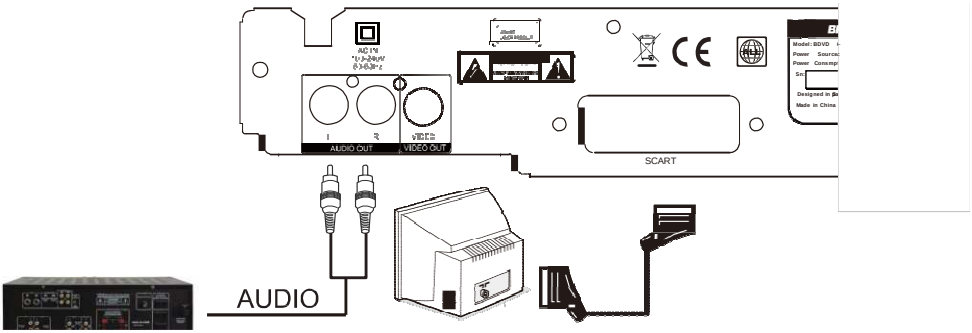

Connect the TV to your DVD video output and the amplifier to the audio outputs of your player.

3. FUNCTIONS

Connect your DVD player to your TV and a wall socket, turn on your equipment by switching the POWER button to the ON position and pressing the POWER button on your remote control. Open the disc tray, insert the disc containing media files or insert a USB device in the front of the DVD and close the disc tray.

The device will scan the media files automatically and take the proper action in consequence; like displaying disc multimedia files or starting the disc playback, for example.

3.1. Remote control functions

POWER: Press this button to turn on the equipment or switch it to StandBy mode.

OPEN/CLOSE: Press this button to open or close the disc tray.

PLAY: Press this button to start the playback.

PAUSE: Press this button to pause the current playback.

STOP: Press this button to stop the current playback.

REWIND: Press this button repeatedly to rewind the current playback through different speeds (2x, 4x, 8x, 16x). Press PLAY to return to the normal status..

FAST FORWARD: Press this button repeatedly to advance the current playback through different speeds (2x, 4x, 8x, 16x). Press PLAY to return to the normal status.

PREVIOUS: Press this button to return to the previous chapter/file/track.

NEXT: Press this button to jump to the next chapter/file/track.

SLOW: Press this button repeatedly to play the current file in slow motion through different speeds (1/2x, 1/4x, 1/6x, 1/8x). Press PLAY to return to the normal status.

GOTO: Press this button and UP/DOWN and numeric keys to select title, chapter and exatly playing time you want to go.

VOLUME +/-: Press these buttons to set the volume level.

AUDIO: Press this button repeatedly during playback to select the audio language channel.

SUBTITLE: Press this button repeatedly during playback to display the available subtitle options, or deactivate them.

REPEAT: Press this button repeatedly during playback to select among several available repeat modes depending on the current media being played.

A-B: Press this button once during playback to set the starting point (A) of the segment. Press again to set the ending point (B) and start the loop playback immediately. Press again to exit mode and return to the normal playback.

ANGLE: Press this button to change between different camera angles, only available in certain commercial DVD discs.

ZOOM: Press this button to select the zoom image level.

MENU: Press this button to go back to the disc main menu.

TITLE: Press this button to go back to the disc title menu.

Numeric buttons : You may enter any track or chapter number by using them, for example.

N/P: Press this button repeatedly to select the TV system mode between Auto, NTSC and PAL.

L/R: Press this button repeatedly to select between left, right or both audio channels in CD/VCD/SVCD discs.

PBC: Press this button to activate/deactivate the PBC mode (playback control) in a VCD disc.

RETURN Press this button to go back (menus).

INFO: Press this button repeatedly during playback to display several information about the current disc and the current playback.

CLEAR Press this button to clear incorrect digits or values entered in any menu/function.

STEP: Press this button to freeze the current playback. Press this button repeatedly to jump to the next frame. Press PLAY to return to the normal status.

PROGRAM: Swap between File list view and Folder display.

SETUP: Press this button to enter the System Configuration mode.

USB: Press this button to select USB or DISC.

3.2. System Configuration

LANGUAGE SETUP

Press the SETUP button to enter the System Setup mode. Press the DOWN button once to select the first settings option: Language and press RIGHT to gain access to submenu. You may modify the following settings pressing ENTER:

Language: select your desired OSD language for the system menus.

Subtitle : select the subtitle language by default.

Audio: select the audio language by default.

DVD Menu select the DVD disc menu language by default.

VIDEO SETUP

Press the SETUP button to enter the System Setup mode. Press the DOWN button once to select the second settings option: Video and press RIGHT to gain access to submenu. You may modify the following settings:

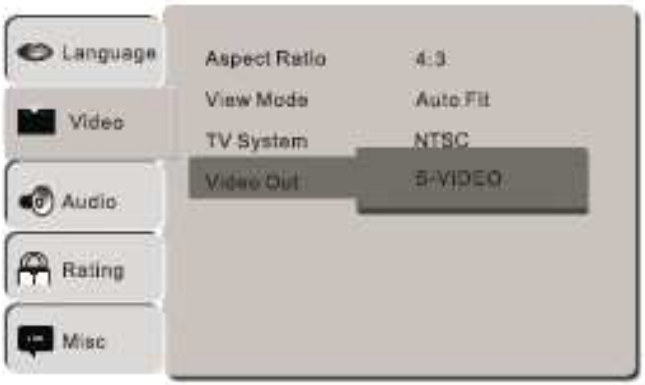

Aspect ratio: select among 4:3 PS (full screen) or 16:9 (wide screen).

View mode: select among different view modes: Fill, Original, Auto adjust or Panoramic.

TV System: select among NTSC and PAL.

Video Out: select the corresponding video output: Composite.

Picture mode: select the corresponding image mode: Standard, Live, Cold and Personal.

AUDIO SETUP

Press the SETUP button to enter the System Setup mode. Press the DOWN button twice to select the third settings option: Audio and press RIGHT to gain access to submenu. You may modify the following settings:

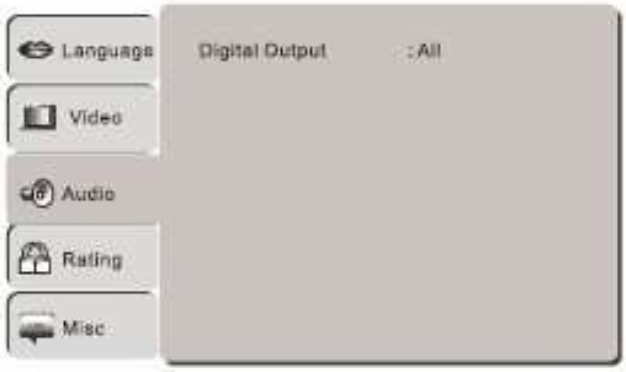

Digital Output: Select among ON or OFF.

Sound Mode: select betwwen the different sound modes: OFF, Classic, Rock, Jazz and Pop

RATING SETUP

Press the SETUP button to enter the System Setup mode. Press the DOWN button three times to select the fourth settings option: Rating and press RIGHT to gain access to submenu. You may modify the following settings:

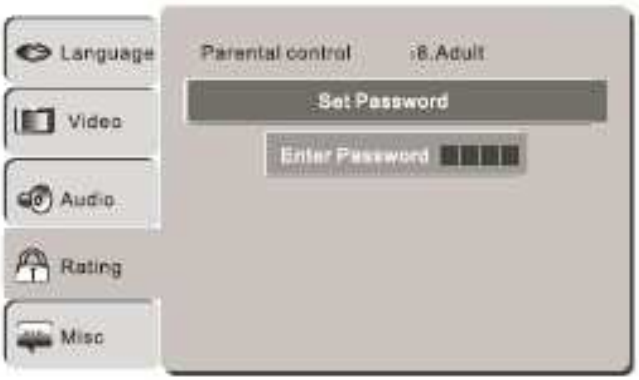

Parental control： gain access to the Parental Control mode to select the age rating limit.
Password: modify your password (by default is 8888). You need introduce the actual password to change this options.

MISC SETUP

Press the SETUP button to enter the System Setup mode. Press the DOWN button four times to select the fifth settings option: Misc and press RIGHT to gain access to submenu. You may modify the following settings:

Use initial setup : return to the default system settings.

Screen Saver: deactivate or activate this function to enter a screen saving mode if your equipment is idle more than 3 minutes.

3.3. Playing Multimedia files

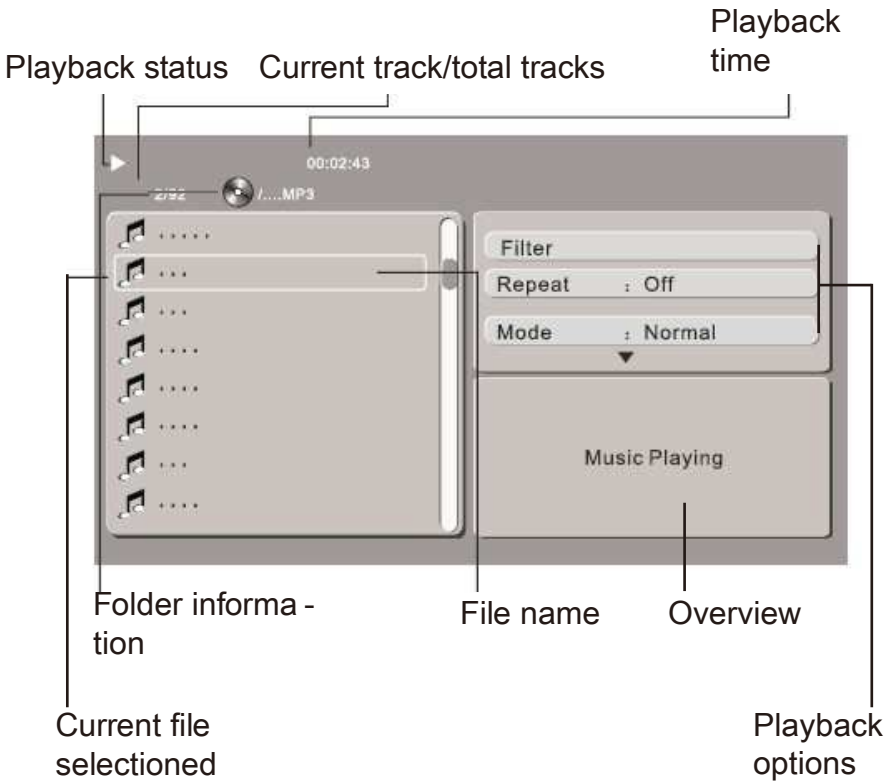

Use , , and to move on the folders and select the playing option menu. And press ENTER to confirm.

Filter : select between Photo, Music and Video.

Repeat: select between OFF, Only and All.

Mode: select between Normal and Random.

Edition mode: Turn on or off this option to add or delete files of the program list.

View program: Preview of the program list or file explorer.

Add program: Add to the program file list with edition mode on.

4. TROUBLESHOOTING

This chapter will help you to solve common general problems related to the operation of your equipment. If a problem occurs, never attempt to open the cover or repair the device. Please read this chapter before contacting a technician. If the problem still persists, consult your nearest service dealer or contact Brigmton.

No sound and/or image

Make sure that the device is on, and the power cable is connected (and not damaged) correctly to the wall socket.

Make sure that the audio/video connections are correct between your DVD device and your TV. Check the selected video input signal in your TV screen.

Try pressing the N/P button to select the optimal TV system for your TV screen.

Picture, but no sound

Check the audio settings from your DVD equipment.

Make sure that the audio connections between your DVD device and your TV screen or audio amplifier are correct and the cables are not damaged.

The device is not muted. Press the MUTE button from your remote control to check it.

Poor sound and/or image

Check the audio settings from your DVD equipment.

Make sure that the audio connections between your DVD device and your TV screen or audio amplifier are correct and the cables are not damaged.

Check if the disc is damaged or scratched..

Disc playback doesn’ t start

Make sure that the disc is inserted into your DVD unit and its position is correct (printed side upwards).

Check if the disc is damaged or scratched.

5. SPECIFICATIONS

Video formats	MPEG-4 (AVI, XVID), DVD, VCD, SVCD and KVCD
Audio formats	WMA, CD-Audio and MP3
Picture formats	JPEG
Output signal	TV System PAL / NTSC/ AUTO Audio System: DOLBY DIGITAL Stereo Downmix Video output: 480 lines
Frequency range	20Hz - 20KHz
Signal/Noise Ratio	> 85 dB
Inputs/Outputs	Composite video, SCART Analog stereo audio USB port
Power	AC 100-240V, 50/60 Hz
Consumption	<4.5W
Dimensions	225 x 225 x 45 mm / 1070 g

“ Specifications may change without notice “

IMPORTADO
IDEAS Y RECURSOS PROMOCIONALES, S.L.
SEVILLA
SPAIN

DECLARATION OF CONFORMITY

I.R.P., SL declare under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

EMC DIRECTIVES

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006+A3:2008
EN55020:2007
EN61000-4-2:2001
EN61000-4-3:2006

Description of apparatus:

BRIGMTON Model **BDVD-613-USB**
DVD player

Importer: I.R.P., SL
Address: Avenida Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.